


FIXTURE DIAGRAM

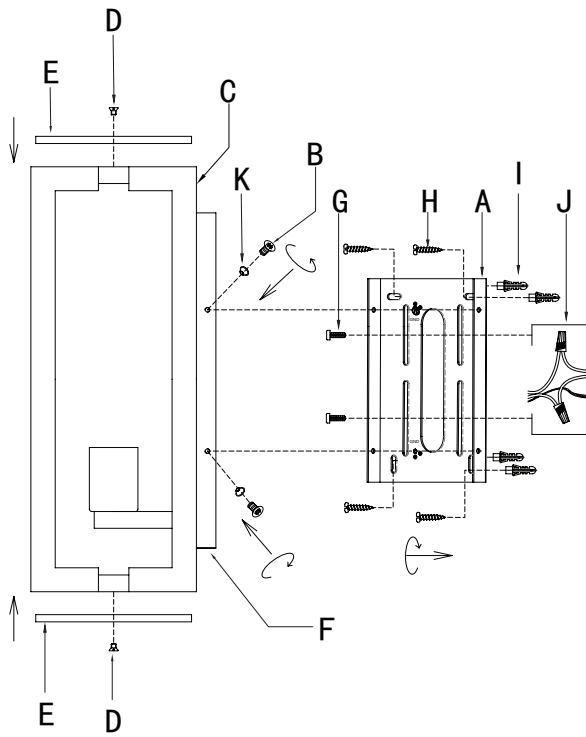

PARTS LIST

- [A] Mounting Plate
- [B] Flat Head Screw (Qty. 4)
- [C] Fixture Body
- [D] Screw (Qty. 4)
- [E] Cover plate
- [F] Canopy
- [G] Plate Mounting Screw (Qty. 2)
- [H] Tapping Screw (Qty. 2)
- [I] Plastic Anchor (Qty. 4)
- [J] Outlet Box (Not Supplied)
- [K] Silicone Gasket (Qty. 4)

CAUTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK –

Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:

This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOOR AND/OR IN WET LOCATIONS:

- Mounting surface should be clean, dry, flat and 1/4" larger than canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
- With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.


CLEANING:

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
- Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1) Attach mounting plate [A] to outlet box [J] using the plate mounting screws [G].
- 2) Mark center of long round hole slots on wall. Remove mounting plate from outlet box and retain plate mounting screws. **NOTE: Mounting plate should be installed with the bent tabs at the outer edge of the mounting plate pointing away from the wall as shown.**
- 3) Drill a $\Phi 1/8"$ hole [$\Phi 3\text{mm}$] in wall at each position marked at long round hole slots. Insert a plastic anchor [I] into each hole by tapping lightly until seated against wall. Anchors should be flush with wall to ensure mounting plate is installed flat against wall.
- 4) Re-attach mounting plate [A] to outlet box using plate mounting screws previously removed in step #2. Secure mounting plate [A] to plastic anchor [H] using tapping screw [H].
- 5) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting plate.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

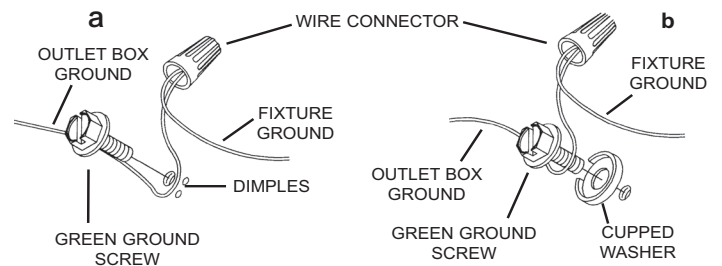

- 6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

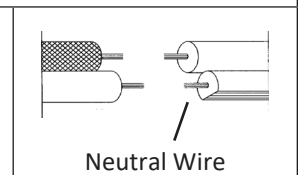

- 7) **NOTE: Fixture should be installed with socket facing UP.** Push canopy [F] to wall, carefully aligning the mounting screw holes in left and right side of mounting plate with the mounting screw holes in left and right side of canopy. **NOTE: Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between mounting plate and canopy or wall and canopy of fixture.**
- 8) Screw Insert four (4) flat head screws [B] through the silicone gasket [K] and into the aligned holes in the canopy and mounting plate, two screws on the left side and two on the right side. Tighten all screws securely.
- 9) Remove cover plate [E] from fixture body [C] by removing two (2) fixture mounting screw [D] from top of fixture body (one on each side). Retain countersunk screw for reattaching upper fixture body.
- 10) Insert recommended bulb (Not supplied).
- 11) Align the screw holes on the cover plate [E] and the fixture body [C], reinstall the cover plates onto the fixture body using screws [D]. Tighten to secure.

DIAGRAMME D'APPAREILS

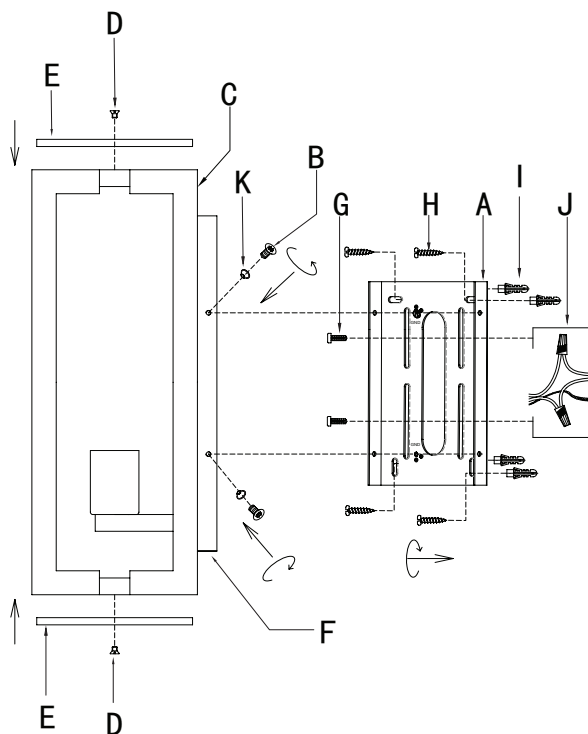

LISTE DES PIÈCES

- [A] Plaque de montage
- [B] Vis à tête plate (Qté 4)
- [C] Corps du luminaire
- [D] Vis (Qté 4)
- [E] Plaque de recouvrement
- [F] Couvercle
- [G] Vis de fixation de la bride (Qté 2)
- [H] Vis autotaraudeuse (Qté 4)
- [I] Cheville d'ancrage en plastique (Qté 4)
- [J] Boîtier électrique (non fourni)
- [K] Joint en silicone (Qté 4)

PRÉCAUTIONS

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -

Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES ENDROITS HUMIDES:

- 1) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et plus grande de 1/4 po que le cache de tous les côtés. Tout espace entre la surface de montage et le cache qui a plus de 3/16 po de haut devrait être corrigé au besoin.
- 2) À l'aide d'un produit de calfeutrage au silicium, calfeutrer avec soin et complètement à l'endroit où l'arrière du cache rencontre la surface du mur pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

NETTOYAGE:


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1) Fixer la plaque de montage [A] au boîtier électrique [J] à l'aide des vis de montage de la bride [G].
- 2) Marquer le centre des longues fentes oblongues. Retirer la plaque de montage du boîtier électrique et conserver les vis. **REMARQUE : La plaque de montage doit être installée de manière à ce que les pattes pliées, situées sur le pourtour de la plaque, soient orientées vers l'extérieur, à l'opposé du mur, tel qu'illustré.**
- 3) Percer un trou de Ø 3 mm (1/8 po) dans le mur à chaque position marquée au niveau des longues fentes oblongues. Insérer une cheville d'ancrage en plastique [I] dans chaque trou en tapotant légèrement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place contre le mur. Les chevilles doivent être affleurantes au mur pour garantir que la plaque de montage sera installée bien à plat.
- 4) Refixer la plaque de montage [A] au boîtier électrique [D] à l'aide des vis retirées à l'étape 2. Fixer ensuite la plaque de montage [A] aux chevilles d'ancrage en plastique [I] à l'aide des vis autotaraudeuses [H].
- 5) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

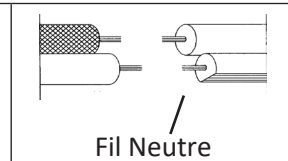

- 6) **REMARQUE : Le luminaire doit être installé avec la douille orientée vers le HAUT.** Pousser le couvercle [F] contre le mur en alignant soigneusement les trous de vis de montage situés sur les côtés gauche et droit de la plaque de montage avec les trous correspondants sur les côtés gauche et droit du couvercle. **REMARQUE : S'assurer que tous les fils sont logés à l'intérieur du couvercle et qu'aucun fil n'est coincé entre la plaque de montage et le couvercle, ni entre le mur et le couvercle du luminaire.**
- 7) Insérer quatre (4) vis à tête plate [B] à travers le joint en silicone [K], puis dans les trous alignés du couvercle et de la plaque de montage, soit deux vis du côté gauche et deux vis du côté droit. Serrer toutes les vis solidement.
- 8) Retirer la plaque de recouvrement [E] du corps du luminaire [C] en retirant les deux (2) vis de fixation du luminaire [D] situées sur le dessus du corps du luminaire (une de chaque côté). Conserver les vis à tête plate pour la réinstallation du corps supérieur du luminaire.
- 9) Installer l'ampoule recommandée (non fournie).
- 10) Aligner les trous de vis de la plaque de recouvrement [E] avec ceux du corps du luminaire [C], puis réinstaller les plaques de recouvrement sur le corps du luminaire à l'aide des vis [D]. Serrer pour bien fixer.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS

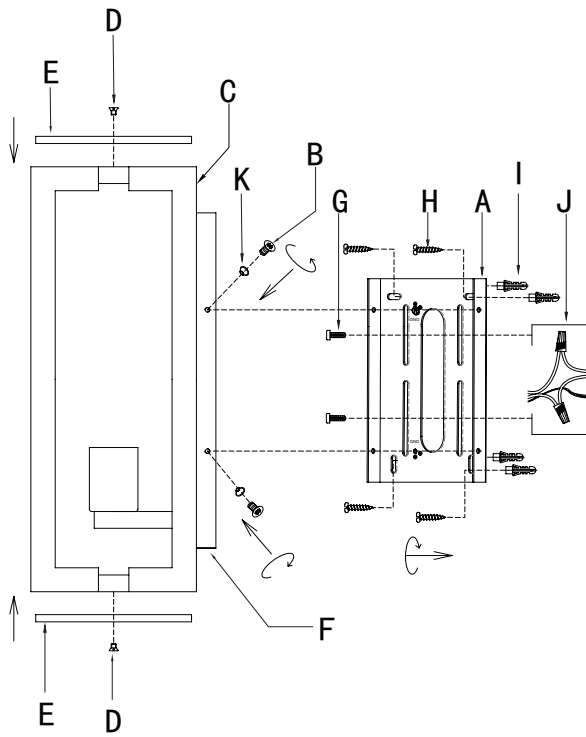

LISTA DE PARTES

- [A] Placa de montaje
- [B] Tornillo de cabeza plana (4 unidades)
- [C] Cuerpo del artefacto
- [D] Tornillo (4 unidades)
- [E] Placa de protección
- [F] Cubierta
- [G] Tornillo de montaje de la abrazadera (2 unidades)
- [H] Tornillo autorroscante (4 unidades)
- [I] Anclaje de plástico (4 unidades)
- [J] Caja de salida (no incluida)
- [K] Junta de silicona (4 unidades)

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE DEL ARTEFACTO AL AIRE LIBRE Y/O EN LUGARES HÚMEDOS:

- 1) La superficie de montaje debe estar limpia, seca, plana y 1/4" más grande que el escudete en todos los lados. Cualquier espacio entre la superficie de montaje y el escudete que exceda 3/16" debe ser corregido según sea necesario.
- 2) Con silicona para calafatear, calafatee completamente alrededor de donde la parte posterior del escudete se encuentra con la superficie de la pared para evitar que el agua se filtre dentro de la caja de distribución.


LIMPIEZA:

- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Fije la placa de montaje [A] a la caja de salida [J] utilizando los tornillos de montaje de la abrazadera [G].
- 2) Marque el centro de las ranuras redondas largas en la pared. Retire la placa de montaje de la caja de salida y guarde los tornillos de montaje de la placa. **NOTA: La placa de montaje debe instalarse con las lengüetas dobladas en el borde exterior de la placa de montaje apuntando hacia fuera de la pared, como se muestra.**
- 3) Taladre un orificio de $\Phi 1/8"$ [$\Phi 3$ mm] en la pared en cada posición marcada en las ranuras de los orificios redondos largos. Inserte un anclaje de plástico [I] en cada orificio golpeando ligeramente hasta que quede apoyado contra la pared. Los anclajes deben quedar al ras de la pared para garantizar que la placa de montaje quede instalada plana contra la pared.
- 4) Vuelva a fijar la placa de montaje [A] a la caja de salida utilizando los tornillos de montaje de la placa que se retiraron anteriormente en el paso n.º 2. Fije la placa de montaje [A] al anclaje de plástico [H] utilizando el tornillo autorroscante [H].
- 5) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por a abrazadera de montaje.


Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

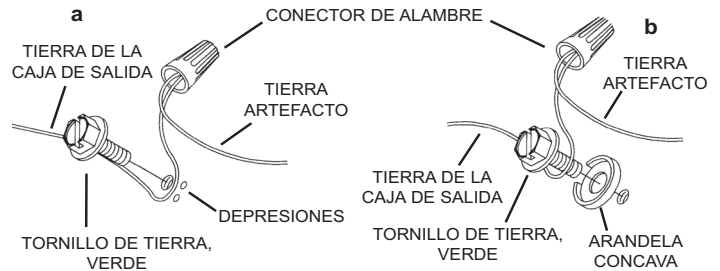

- 6) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración)

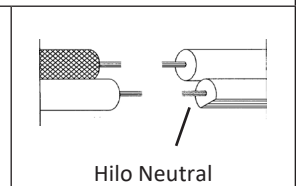

- 7) **NOTA: El artefacto debe instalarse con el portalámparas hacia ARRIBA.** Empuje la cubierta [F] hacia la pared, alineando cuidadosamente los orificios de los tornillos de montaje en los lados izquierdo y derecho de la placa de montaje con los orificios de los tornillos de montaje en los lados izquierdo y derecho de la cubierta. **NOTA: Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la placa de montaje y la cubierta o entre la pared y la cubierta del artefacto.**
- 8) Atornille cuatro (4) tornillos de cabeza plana [B] a través de la junta de silicona [K] y de los orificios alineados de la cubierta y la placa de montaje, dos tornillos en el lado izquierdo y dos en el lado derecho. Apriete todos los tornillos firmemente.
- 9) Retire la placa de protección [E] del cuerpo del artefacto [C] quitando los dos (2) tornillos de montaje [D] de la parte superior del cuerpo del artefacto (uno a cada lado). Conserve el tornillo avellanado para volver a fijar la parte superior del cuerpo del artefacto.
- 10) Inserte el foco recomendado (no incluido).
- 11) Alinee los orificios de los tornillos de la placa de protección [E] y el cuerpo del artefacto [C], vuelva a instalar las placas de protección en el cuerpo del artefacto con los tornillos [D]. Apriete para fijarlas.