


TARESA 5 LIGHT CHANDELIER

MODEL # 82427

Español p. 9

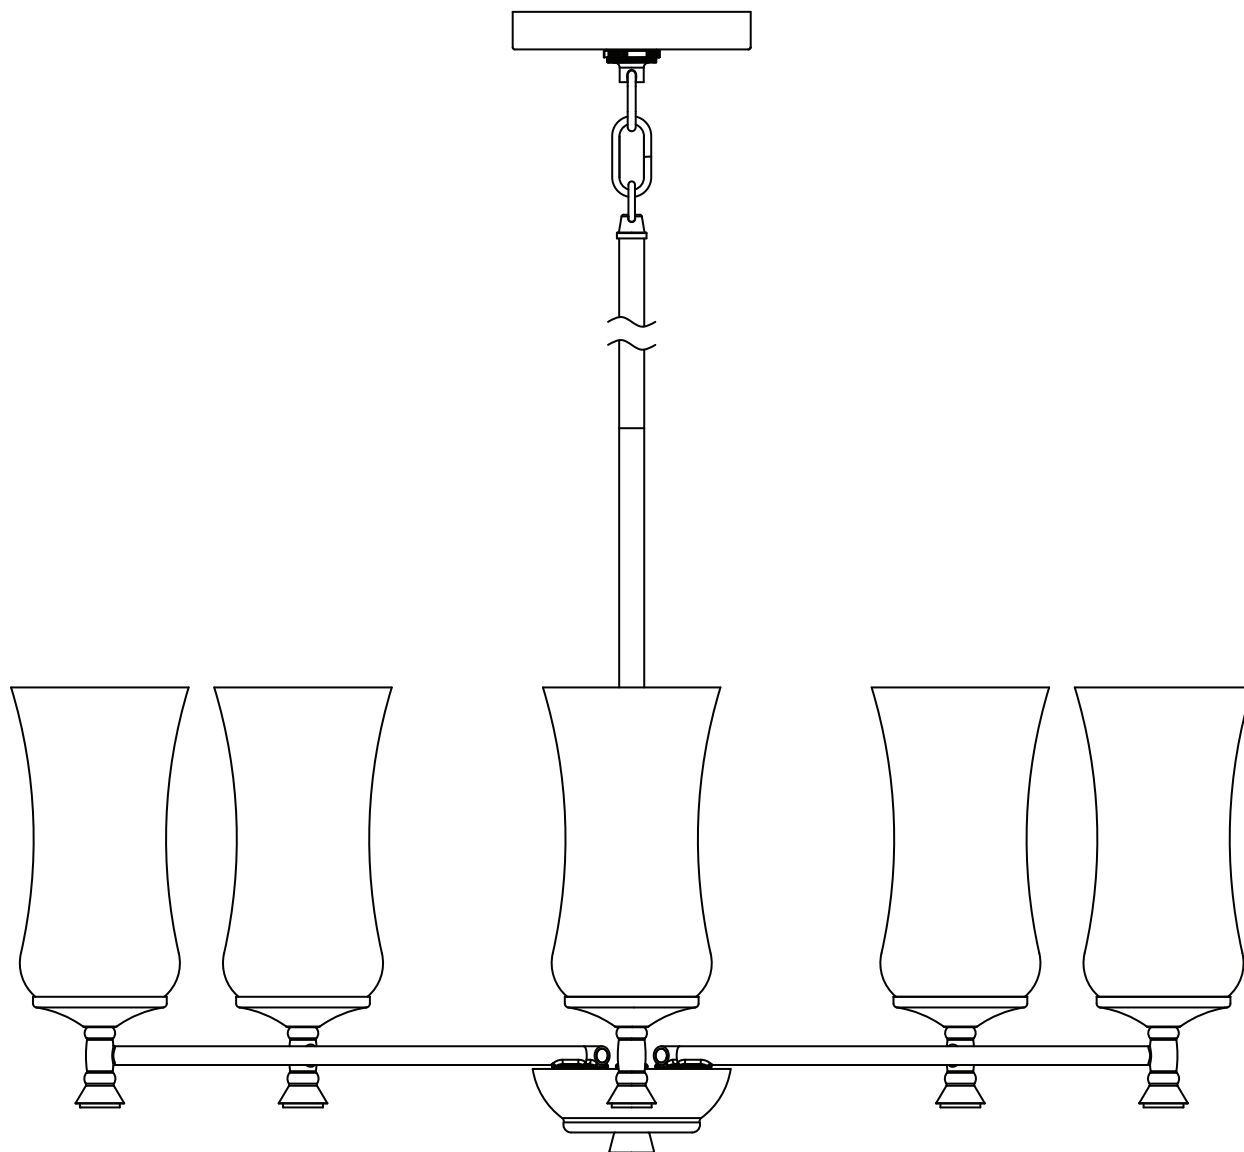

ATTACH YOUR RECEIPT HERE


Serial Number _____ Purchase Date _____



Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **800-554-6504**, 8 a.m. - 4:30 p.m, EST, Monday - Friday.

kichler.com/customer-care/contact-us


PACKAGE CONTENTS

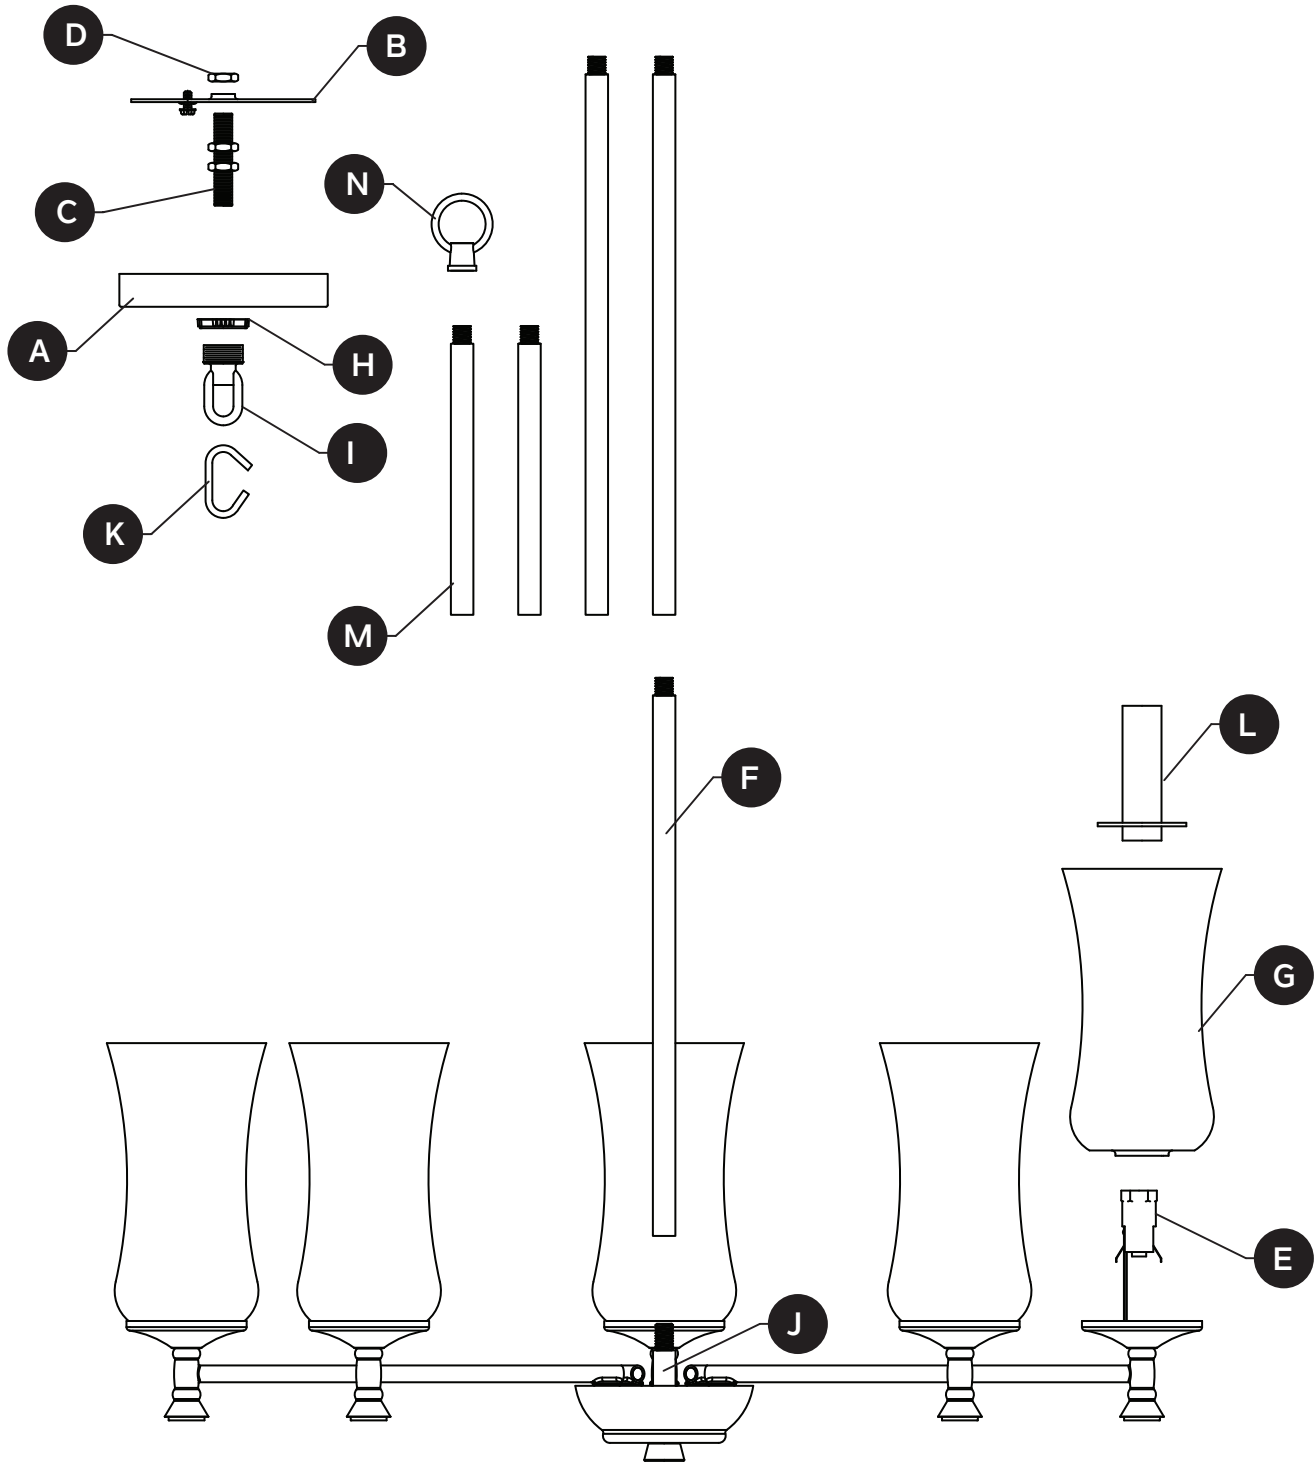

PART	DESCRIPTION	QTY
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	Threaded Nipple	1
D	Hex Nut	3
E	Socket	5
F	Stem 12"	3
M	Stem 6"	2

PART	DESCRIPTION	QTY
G	Glass Shade	5
H	Screw Collar Ring	1
I	Screw Collar Loop	1
J	Coupling	1
K	Chain Link	1
L	Candle Sleeve (preinstalled)	5
N	Fixture Loop	1

HARDWARE CONTENTS

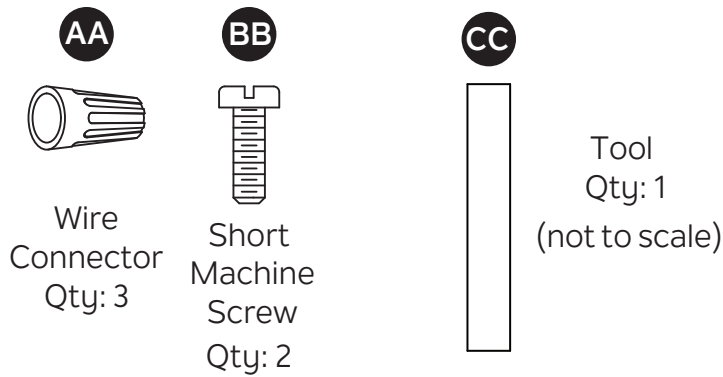


SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

WARNING

- **CAUTION – RISK OF SHOCK –**
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.
- **WARNING:**
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.
- Do not use bulbs with wattage greater than specified on this fixture.
- California Proposition 65

 **WARNING:** This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate ETL listing and/or C.S.A. certification of this fixture.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses, pliers (2).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unfold fixture arms so they resemble a 5-pointed star.

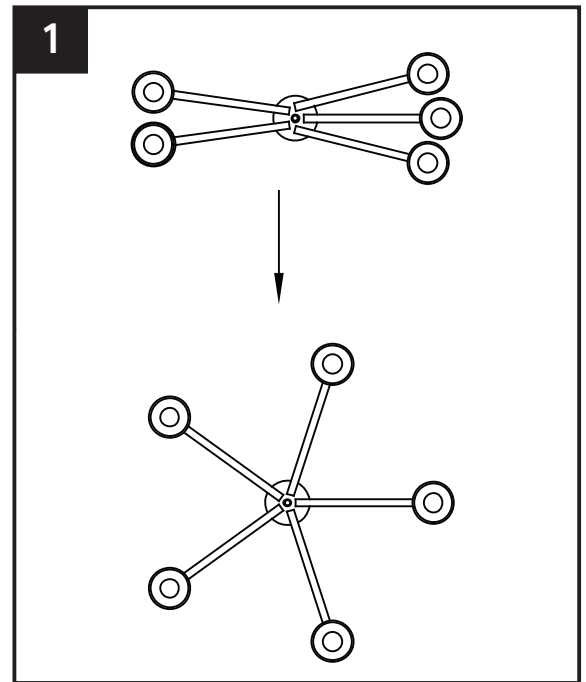


2. Screw 12" threaded stem (F) into coupling (J).

NOTE: The hanging height for this fixture is adjustable. Add or subtract threaded stems to achieve the desired height. Must use minimum one (1) 12 inch stem when mounting.

NOTE: The electrical cable will need to get pulled through the individual parts as they are installed on this and later steps.

NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with (▶) symbol to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

Once desired hanging height is determined and the necessary threaded stems are connected, screw loop (N) into top of the connected threaded pipes.

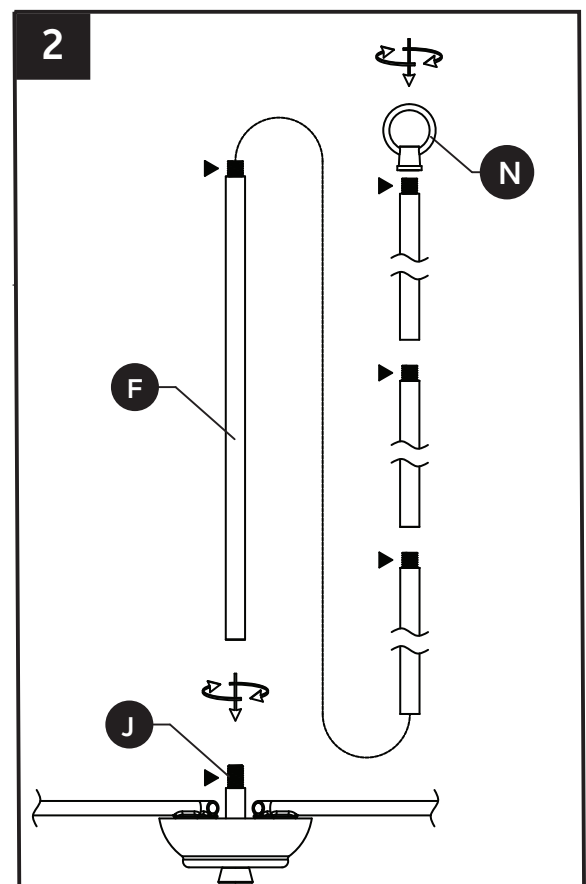


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

3. Position threaded nipple (C) in mounting bracket (B) so that, when mounted:


- The threaded nipple (C) will protrude a minimum of 1/4 inch beyond the raised center portion of the bracket (B).
- The threaded nipple (C) height should be positioned so that 1/2 the exterior threads of the screw collar loop (I) will extend past the canopy (A), when it is mounted.

Note: Canopy is only needed to determine the position of the threaded nipple and fixture loop. It will be installed later.

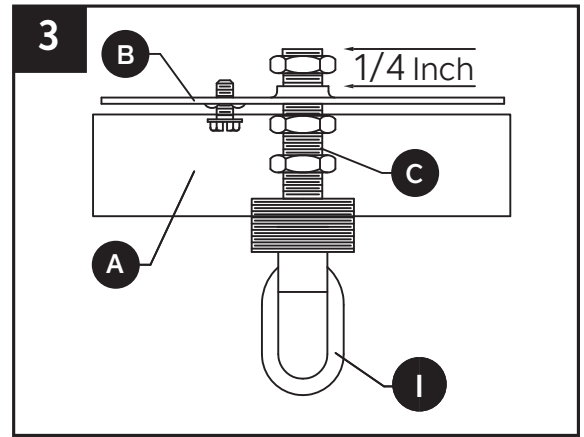

4. Once the proper position of the threaded nipple (C) and mounting bracket (B) has been determined, secure with hex nuts (D) as follows:


- Screw one hex nut (D) onto the threaded nipple (C) and tighten against the raised portion of the mounting bracket (B).
- Screw another hex nut (D) onto the threaded nipple (C) and tighten against the flat portion of the mounting bracket (B).
- Screw the remaining hex nut (D) onto threaded nipple (C) and tighten against the screw collar loop (I).

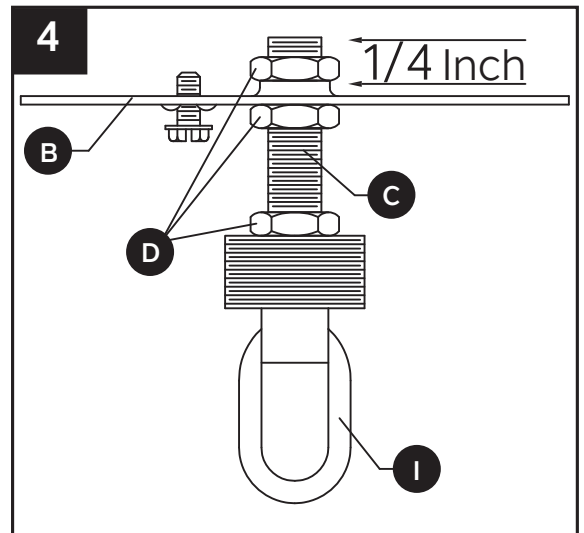

5. Connect mounting bracket (B) to the outlet box (not included) with short machine screws (BB).

Hardware Used

BB Short Machine Screw x 2

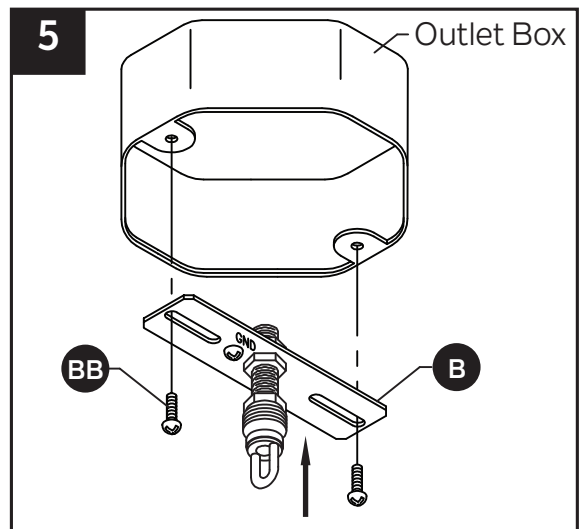

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

8. Wire connection guide:

Ground wire:

- **For installation in the United States:** Wrap ground wire from outlet box around ground screw on mounting bracket (B) no less than 2 in. from wire end. Tighten ground screw. If fixture is supplied with a ground wire, connect to outlet ground wire with a wire connector (AA).
- **For installation in Canada:** If fixture is supplied with ground wire, wrap ground wire around ground screw on mounting bracket (B). Tighten ground screw. Connect fixture ground wire to outlet ground wire with a wire connector (AA).


Supply wires:

- Connect the Neutral (White) supply wire from the outlet box to the Neutral fixture wire (White or Parallel Cord "D" shaped and ribbed).
- Connect the Hot (Black) supply wire from the outlet box to the Hot fixture wire (Black or Parallel Cord round and smooth).

NOTE:

Fixture wires will either be:

- Black and White.
- Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.

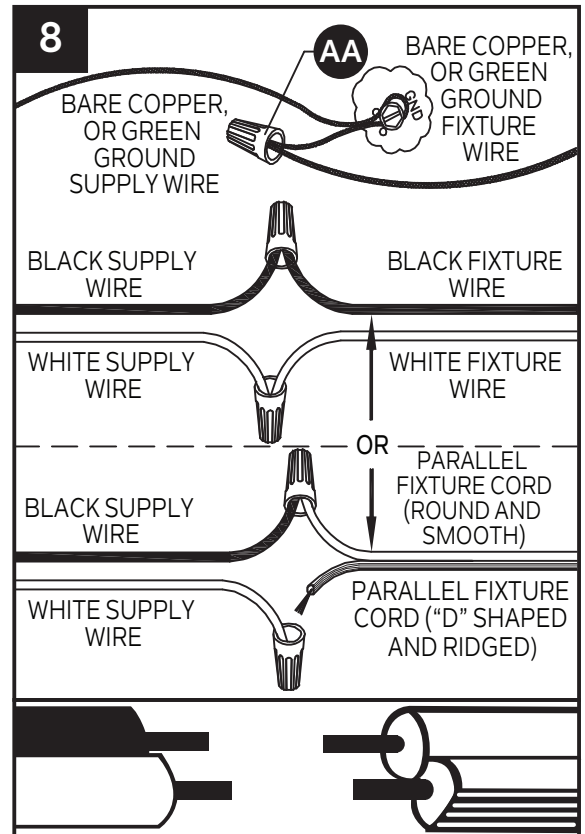

NOTE:

Fixture wires will either be:

- Black and White.
- Parallel Cord SPT-1 lamp wire with one round smooth wire and one "D" shaped ribbed wire.


Hardware Used

AA Wire Connector



x 3


9. Pass canopy (A) over the screw collar loop (I). Attach screw collar ring (H) to screw collar loop (I) to secure canopy (A).

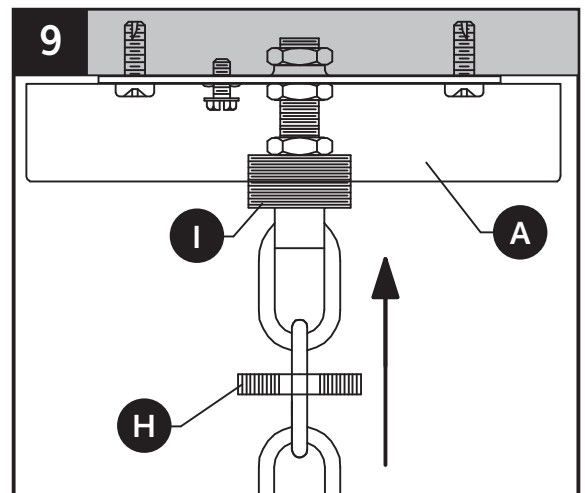

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


10. Carefully pass small opening in glass shade (G) over socket (E). While holding glass shade (G) in place, carefully slip candle sleeve (L) down over socket (E) completely until it rests against the inside of glass shade (G). Use tool (CC) to help reach the bottom of the glass shade.

Repeat for remaining glass shades (G).

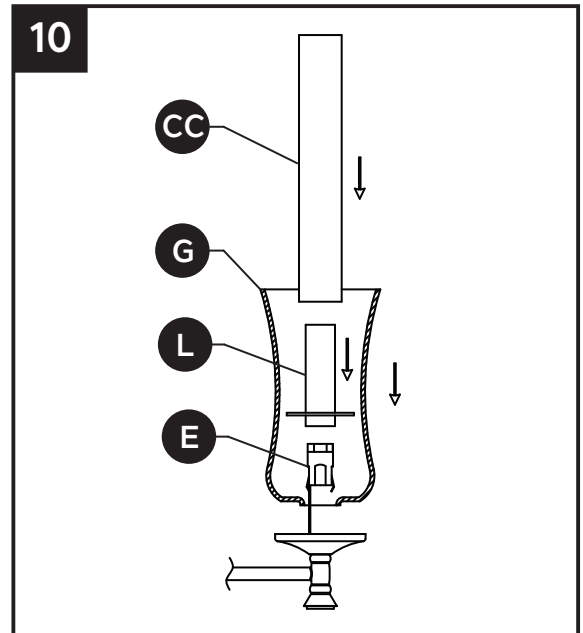

11. Insert 60-watt max. candelabra-base bulb or CFL/LED equivalent (not included) into socket (E).

Repeat for remaining sockets.

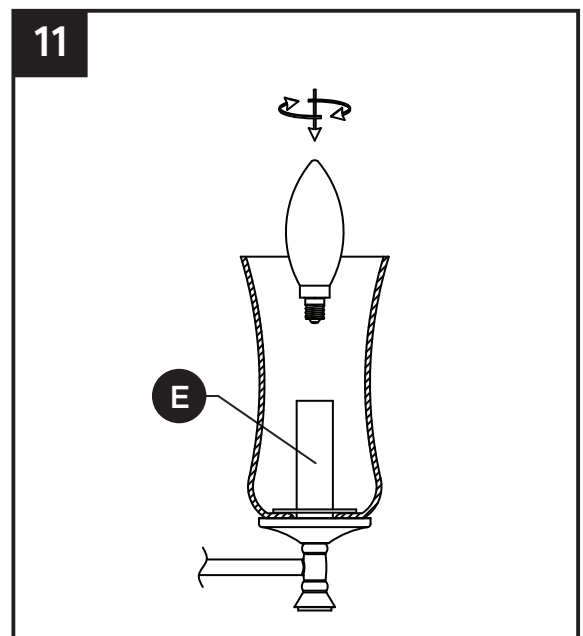

CARE AND MAINTENANCE


- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly. 2. Worn or broken bulb.	1. Check wiring. 2. Replace bulb.

TARESA CANDELABRO DE 5 LUCES

MODELO # 82427

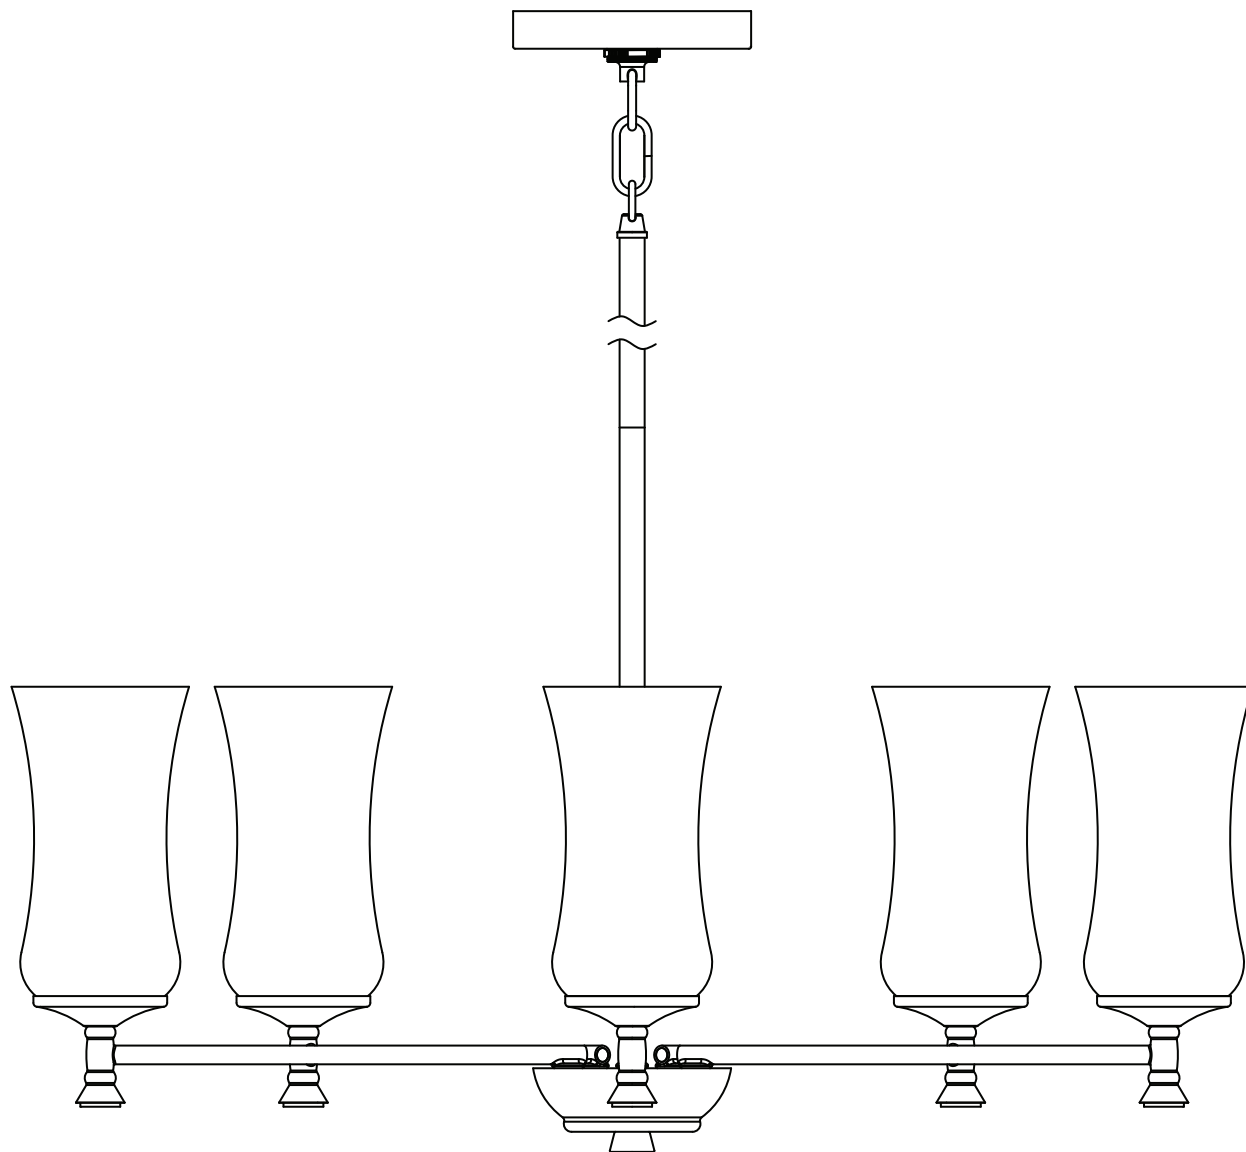


ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ Fecha de compra _____



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de devolverlo a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al **800-554-6504**, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. hora del Este (EST), de lunes a viernes. kichler.com/customer-care/contact-us

CONTENIDO DEL PAQUETE

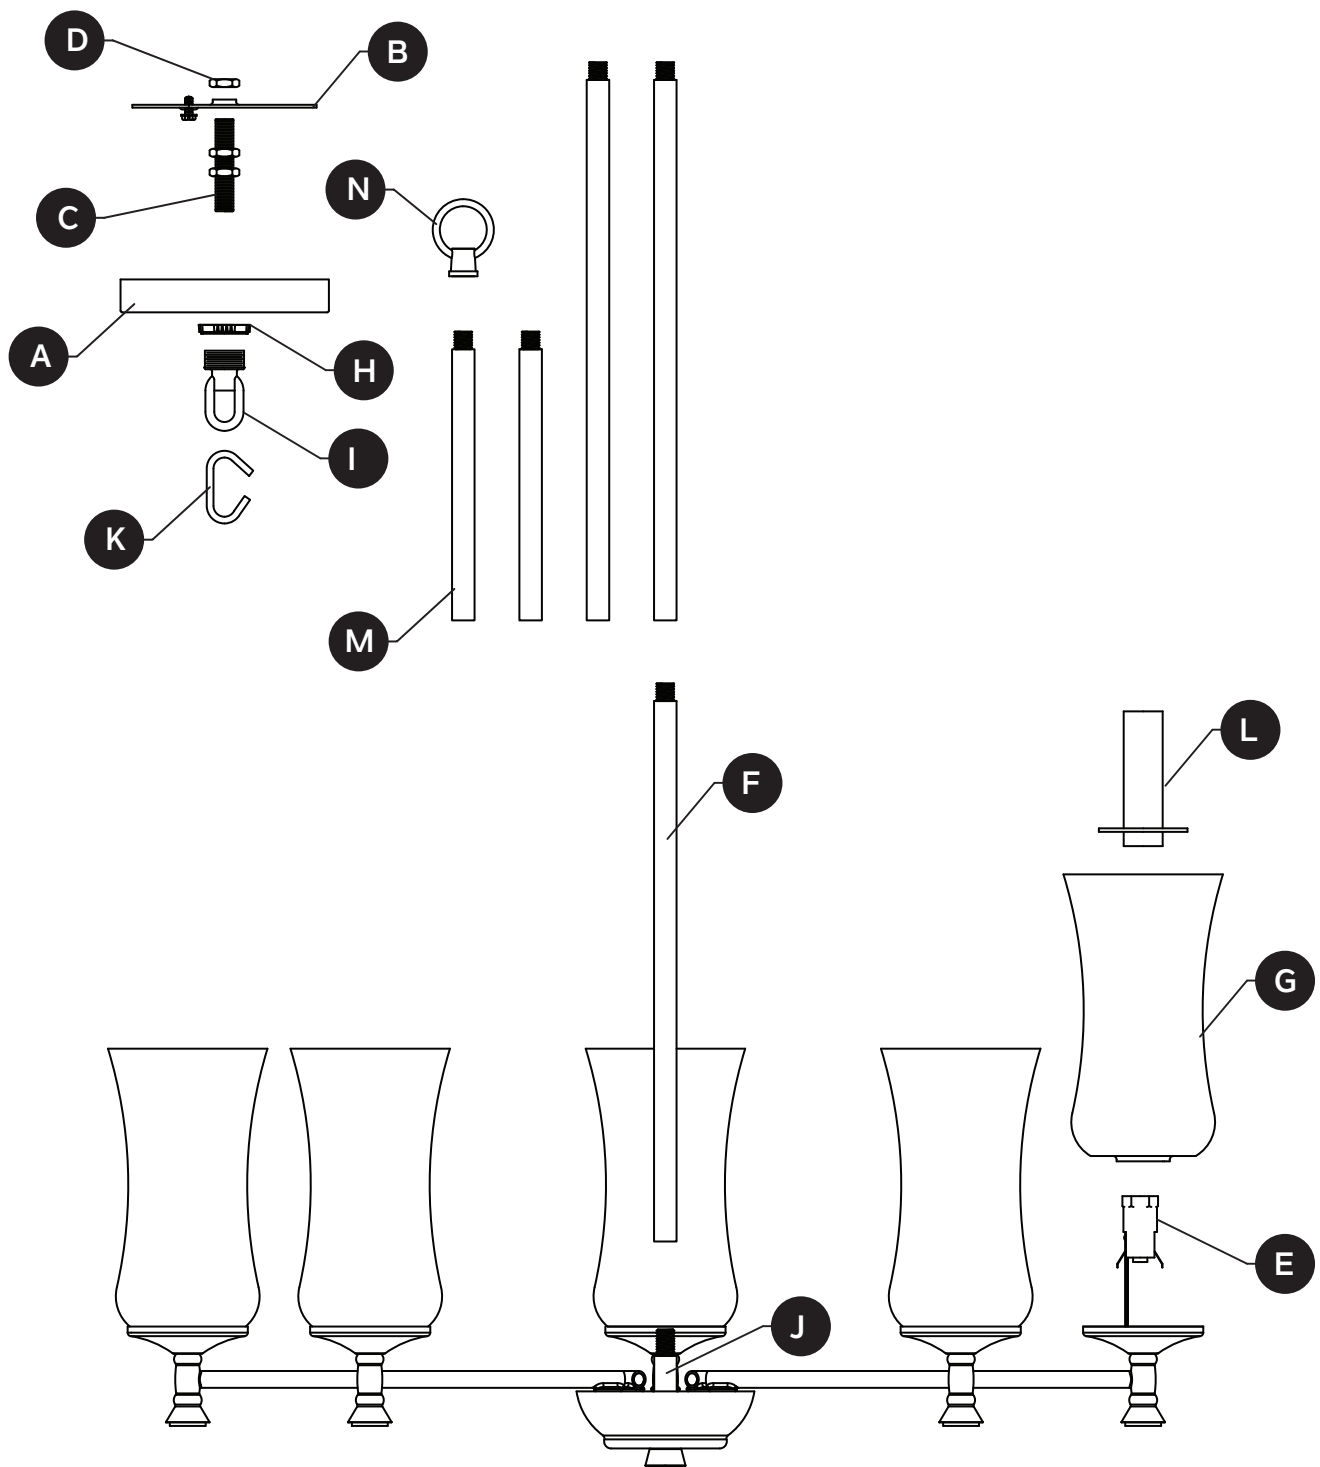


PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
A	Cubierta	1
B	Soporte de montaje	1
C	Manguito roscado	1
D	Tuerca hexagonal	3
E	Portalámparas	5
F	Vástago 12" (305mm)	3
M	Vástago 6" (153mm)	2

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
G	Pantalla	5
H	Anillo de cuello roscado	1
I	Argolla de cuello roscado	1
J	Acoplamiento	1
K	Eslabón de la cadena	1
L	Manchon de bougie	5
N	Lazo del Accesorio	1

ADITAMENTOS

AA



Conector de cables
Cant.: 3

BB



Tornillo para metal corto
Cant.: 2

CC



Herramienta
Cant.: 1
(no a escala)



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.



ADVERTENCIA

- **PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**

Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- **ADVERTENCIA:**

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

- No utilice bombillas de un vataje mayor al especificado en esta lámpara.
- Prop. 65 de California



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo, lo cual es conocido en el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo. Para obtener mayor información, visite www.p65warnings.ca.gov

PRECAUCIÓN

- Si tiene dudas sobre la instalación de esta lámpara, o si el funcionamiento de la misma falla por completo, sírvase ponerse en contacto con un electricista calificado y con licencia.
- Todas las piezas deben usarse como lo indican estas instrucciones. No reemplace las piezas, no omita piezas durante la instalación ni utilice piezas gastadas o rotas. El incumplimiento de esta indicación podría invalidar la calificación ETL de esta lámpara.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de que todas las partes estén disponibles. Compare las partes con la lista de contenido del empaque y la lista de contenido de aditamentos para el ensamblaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblaje: 30 minutos a 1 hora.

Herramientas necesarias para el ensamblaje (no se incluyen): Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, pinzas pelacables, cinta aislante, escalera, gafas de seguridad, pinzas (2).

Principiante

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Despliegue la lámpara de araña para que los brazos se parezcan a una estrella de cinco puntas.

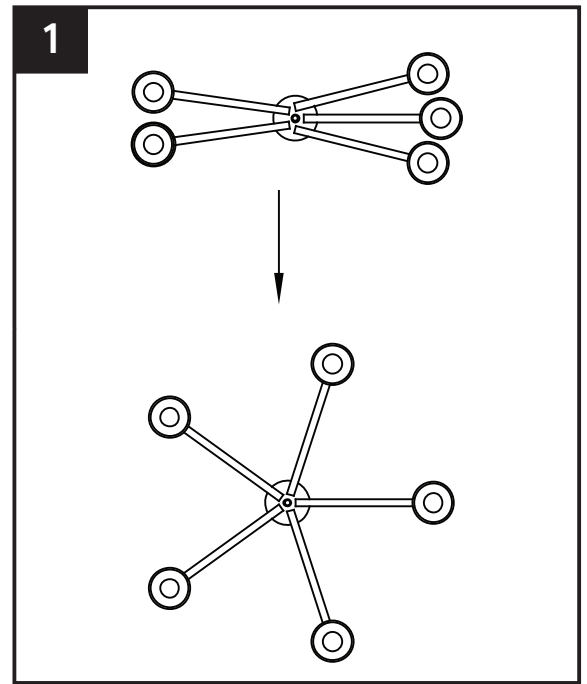


2. Atornille el vástago 12" (F) en el acoplamiento (J).

NOTA: La altura colgante del artefacto es ajustable. Agregue o quite tubos roscados para alcanzar la altura deseada. Debe usar un (1) vástago de 30 cm como mínimo al montar.

NOTA: el cable eléctrico necesitará jalarse a través de las piezas individuales a medida que se instalan en este o en los siguientes pasos.

NOTA: Se debe aplicar compuesto de bloqueo de roscas a las roscas de vástago según lo indicado con el símbolo (▶) para evitar la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el reemplazo de los focos, etc.

Una vez que se determine la altura de colgado deseada y se conecten los tubos roscados necesarios, enrosque el aro (N) en la parte superior de los tubos roscados conectados.

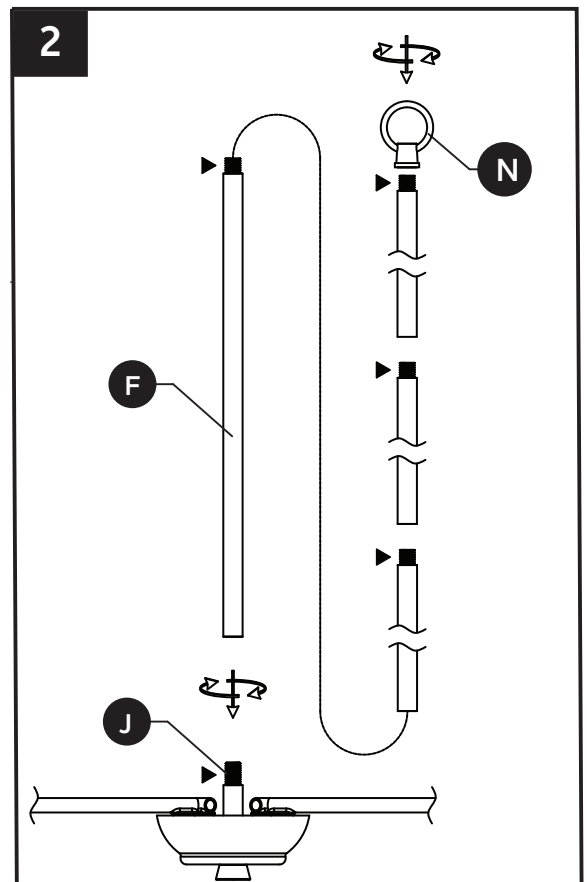


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

3. Coloque el manguito roscado (C) en la abrazadera de montaje (B) de modo que, una vez montado:


- El manguito roscado (C) sobresaldrá un mínimo de 6,35 mm más allá de la sección central elevada de la abrazadera de montaje (B).
- El manguito roscado (C) debe estar colocado a una altura de modo que la mitad de las roscas exteriores del bucle de la anilla de enganche (I) sobresalgan de la base (A) cuando esta esté montada.

NOTA: la base solo se necesita para determinar la posición del manguito roscado y del enganche de la lámpara. Se instalará más adelante.

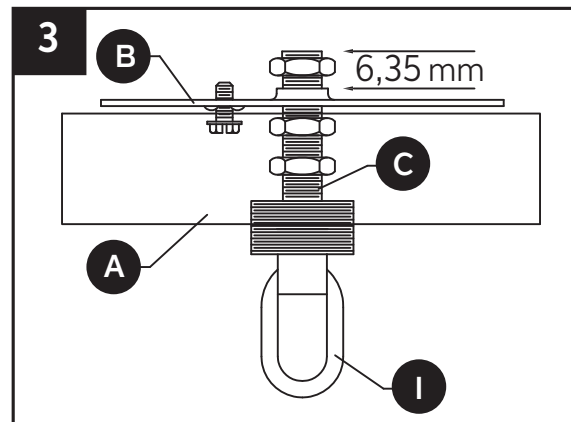

4. Después de encontrar la posición deseada del manguito roscado (C) y de la abrazadera de montaje (B), asegúrelos con las tuercas hexagonales (D), como se describe a continuación:


- Enrosque una tuerca hexagonal (D) en el manguito roscado (C) y apriete contra la parte levantada de la abrazadera de montaje (B).
- Enrosque otra tuerca hexagonal (D) en el manguito roscado (C) y apriete contra la parte plana de la abrazadera de montaje (B).
- Enrosque la otra tuerca hexagonal (D) en el manguito roscado (C) y apriete contra la anilla de enganche roscada (I).

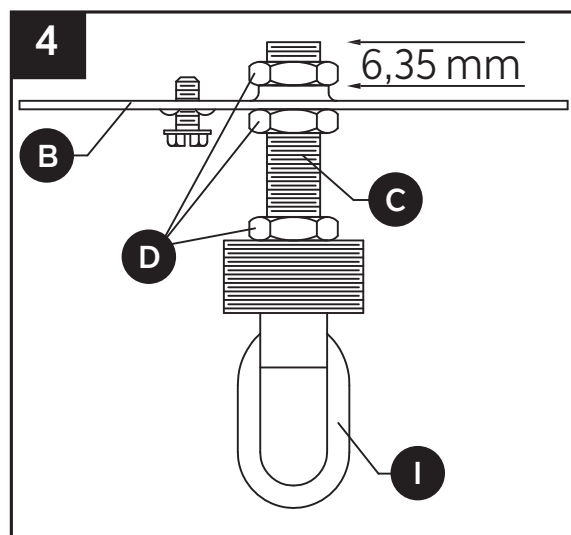

5. Conecte la abrazadera de montaje (B) a la caja de salida (no se incluye) con los tornillos para metal corto (BB).

Aditamentos utilizados

BB Tornillo para metal corto

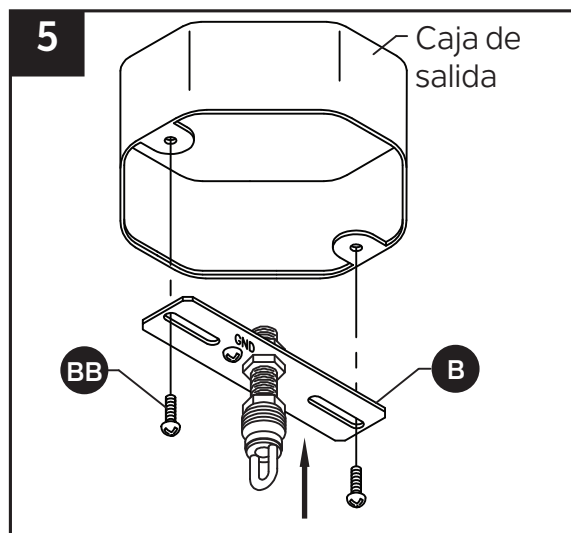


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Para abrir eslabones de cadena:


Ubique la división en el eslabón de cadena (K) que vaya a retirar. Coloque un par de pinzas a cada lado de la división y gire las pinzas en direcciones opuestas para abrir la división del eslabón. El eslabón abierto debe tener la forma de la letra "C".

No gire los extremos del eslabón hacia los costados para que el eslabón de cadena no se pueda colocar en una superficie plana.

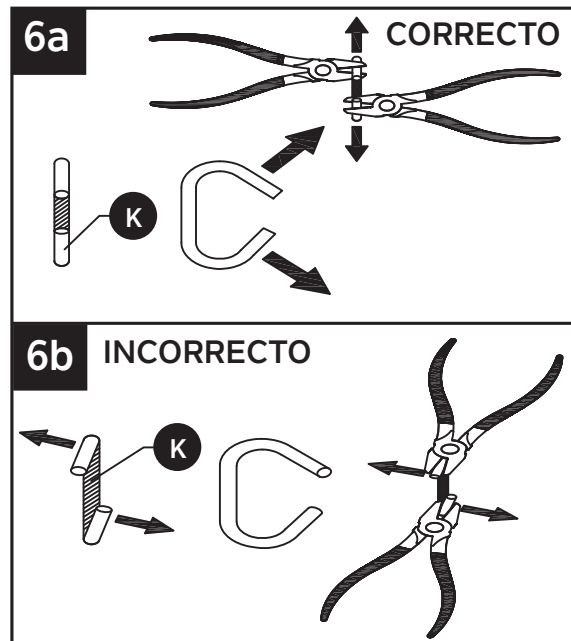

7. Pase con cuidado el anillo de colgar roscado (H) y la base (A) sobre la tuerca de montaje con oreja (I). Usando el eslabón de cadena abierto (K), conecte el aro (N) a la tuerca de montaje con oreja (I). Cierre el eslabón de cadena (K) utilizando pinzas. Luego, pase los cables eléctricos y de tierra a través del manguito roscado (C) hacia la caja de salida.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños por caída, asegúrese de que el eslabón abierto de la cadena esté completamente cerrado una vez armado.

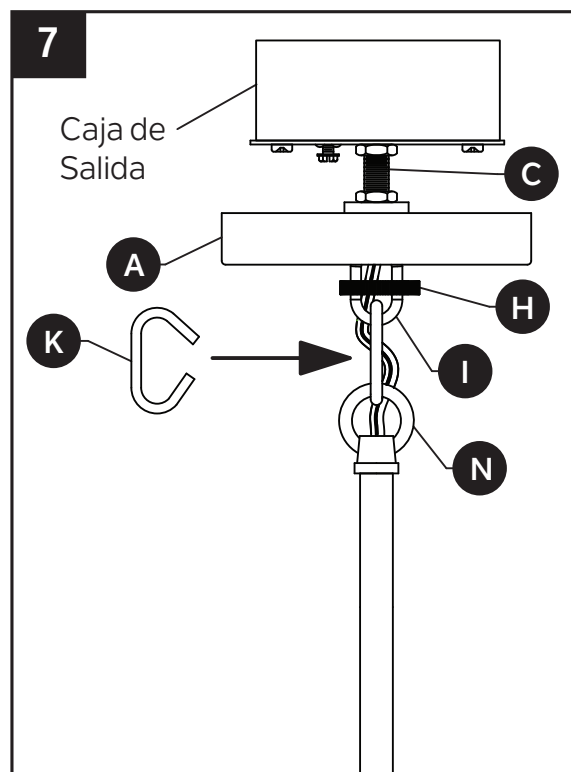

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

8. Guía de conexión de cables:

Cable a tierra:


• **Para la instalación en los Estados Unidos:**

Enrolle el cable a tierra de la caja eléctrica alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B), a no menos de 5 cm (2") del extremo del cable. Apriete el tornillo a tierra. Si la lámpara viene con un cable a tierra, conéctelo al cable a tierra de la caja eléctrica con un conector de cables (AA).

• **Para la instalación en Canadá:** Si la lámpara viene con un cable a tierra, enrolle el cable a tierra alrededor del tornillo a tierra en la abrazadera de montaje (B). Apriete el tornillo a tierra.

Cables de alimentación:

- Conecte el cable de alimentación Neutro (Blanco) de la caja eléctrica al cable Neutro de la lámpara (Blanco o Cordón Paralelo en forma de "D" y acanalado).
- Conecte el cable de alimentación Vivo (Negro) de la caja eléctrica al cable Vivo de la lámpara (Negro o Cordón Paralelo redondo y liso).

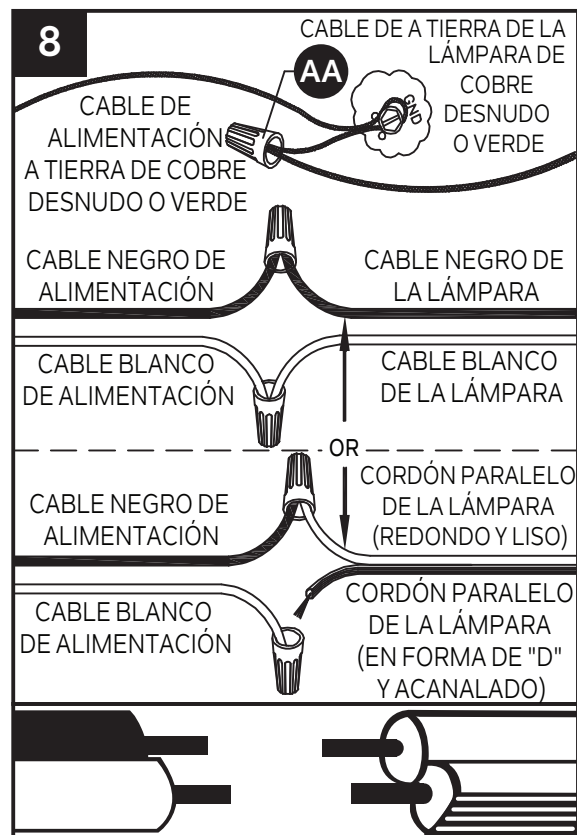

NOTA :

Los conductores de la lámpara serán:

- Negro y blanco.
- Conductor de cable paralelo SPT – 1 de la lámpara con un conductor liso redondo y un conductor "D" estriado.


Aditamentos utilizados

AA Conectores de cables



x 3



9. Pase la base (A) por la anilla de enganche roscada (I). Fije el aro de la anilla de enganche roscado (H) en la anilla de enganche roscada (I) para asegurar la base (A).

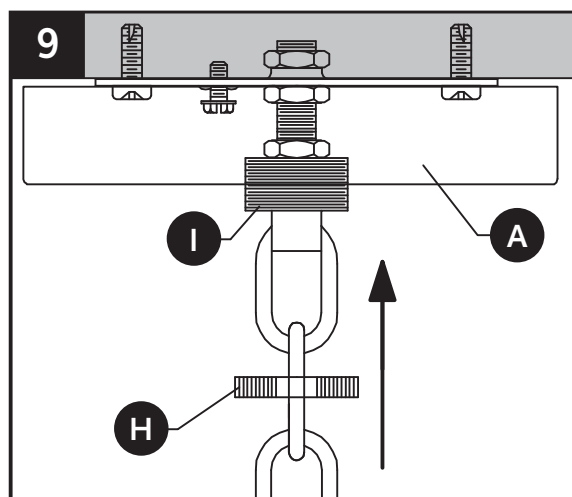

10. Pase con cuidado la pequeña abertura de la pantalla de vidrio (G) sobre el portalámparas (E). Mientras sostiene la pantalla de vidrio (G) en su lugar, deslice con cuidado el manguito de la vela (L) hacia abajo sobre el portalámparas (E) completamente hasta que descansa contra el interior de la pantalla de vidrio (G). Utilice la herramienta (CC) para llegar al fondo de la pantalla de vidrio.

Repita la operación con el resto de las pantallas de vidrio (G).

11. Inserte un foco de base de candelabro de máximo 60 W o un foco CFL/LED equivalente (ninguno se incluye) en el portalámparas (E).

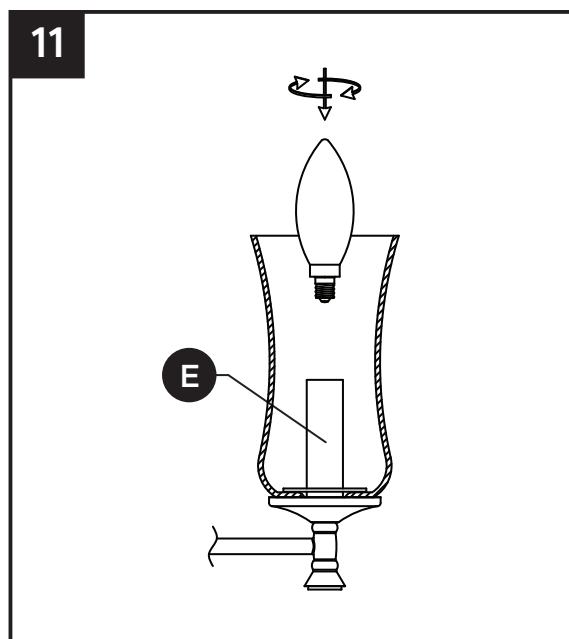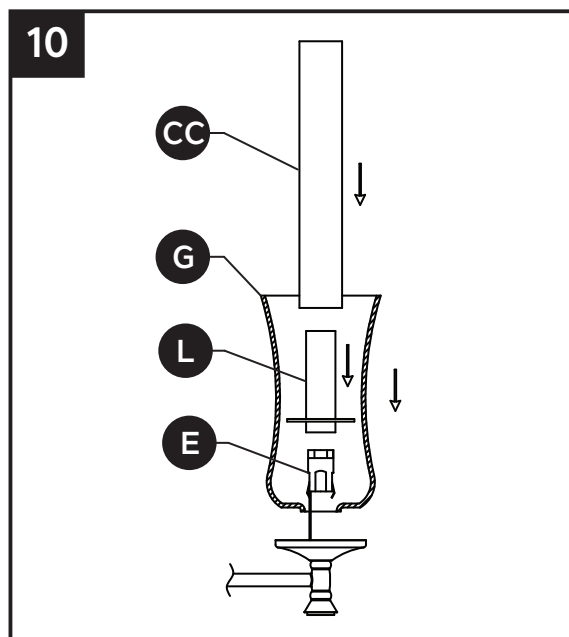

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Siempre asegúrese de que la corriente eléctrica esté desconectada antes de limpiar este artículo.
- Utilice un paño húmedo suave y jabón suave no abrasivo para limpiar la lámpara. Nunca utilice un limpiador para vidrio en la lámpara porque este dañará el acabado metálico.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se enciende.	1. La lámpara puede estar incorrectamente cableada. 2. La bombilla está quemada o rota.	1. Inspeccione el cableado. 2. Reemplace la bombilla.